

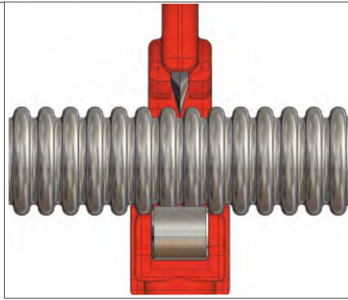


Die Klinge in der lotrecht zum Rohr verlaufenden Nut platzieren

1

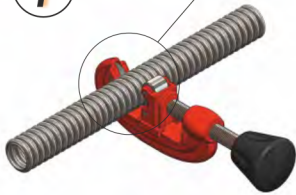

2

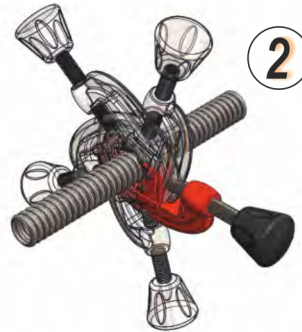


Der Schnitt muss sauber und gratfrei ausgeführt werden

3




Das Fitting nicht zerlegen: Sollte dies zufällig passieren, muss der untere Bereich des Innenrings am Fittinggehäuse anliegen


4

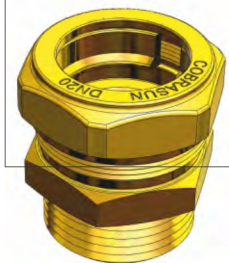



Die Mutter von Hand um etwa eine ½ Umdrehung lockern, sofern sie nicht schon locker ist (Abb.5)
Das Rohr in das Fitting hineinstecken, bis es mit einem «KLICK» einrastet (Abb.6)

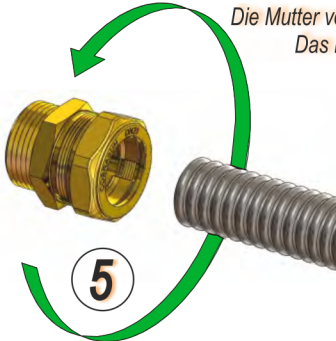


5

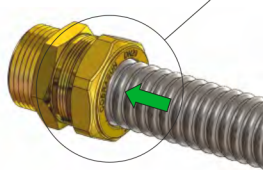

6

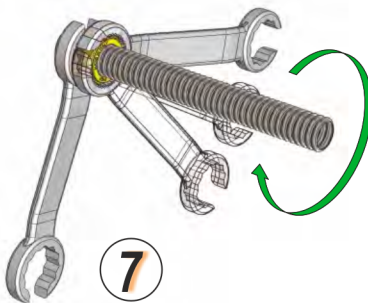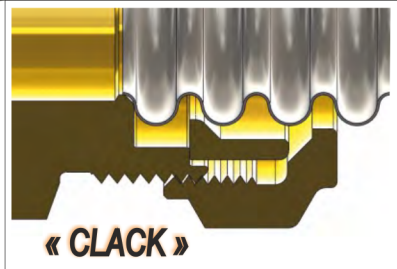

7

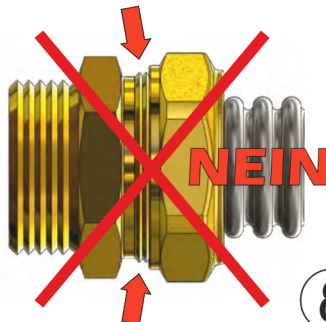

8

